


MONTAGEANLEITUNG HPC - Montage Kit 1

Inhalt:

2x Schrauben lang

2x Muttern

2x Schrauben kurz

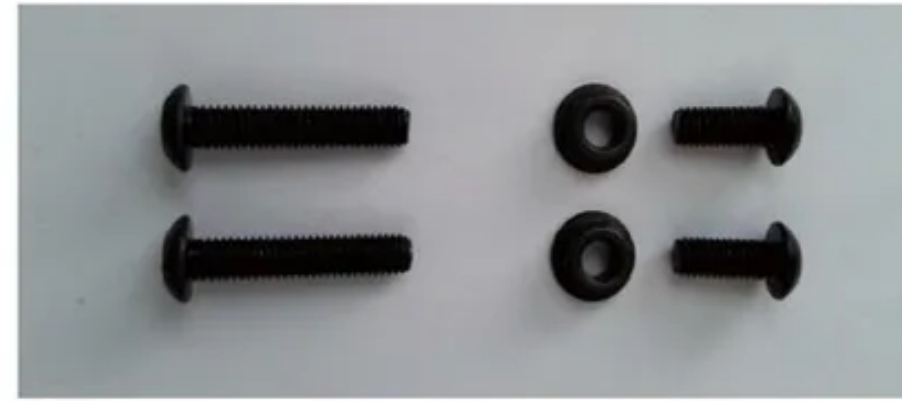

1. Lösen und entfernen Sie die vorderen Halteschrauben



2. Lösen und entfernen Sie die hintere Halteschraube



3. Nehmen Sie beide Kunststoffteile ab und platzieren Sie den Motorschutz darauf



4. Bohren Sie links und rechts zwei Löcher mit D= 5,5 mm



5. Stecken Sie die kurzen mitgelieferten Schrauben in die Bohrungen



6. Schrauben Sie die mitgelieferten Muttern auf die Schrauben und ziehen Sie alles fest



7. Stecken Sie die verbundenen Teile wieder vorsichtig auf den Rahmen



8. Stecken Sie das kleine Kunststoffteil mit den Langlöchern auf den Rahmen



9. Montieren Sie die mitgelieferten langen Schrauben und ziehen Sie diese fest



10. Stecken Sie die hintere Schraube in die vorgesehene Bohrung und ziehen Sie diese fest.



Viel Spaß mit Ihrem neuen Motorschutz!

